



- 本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

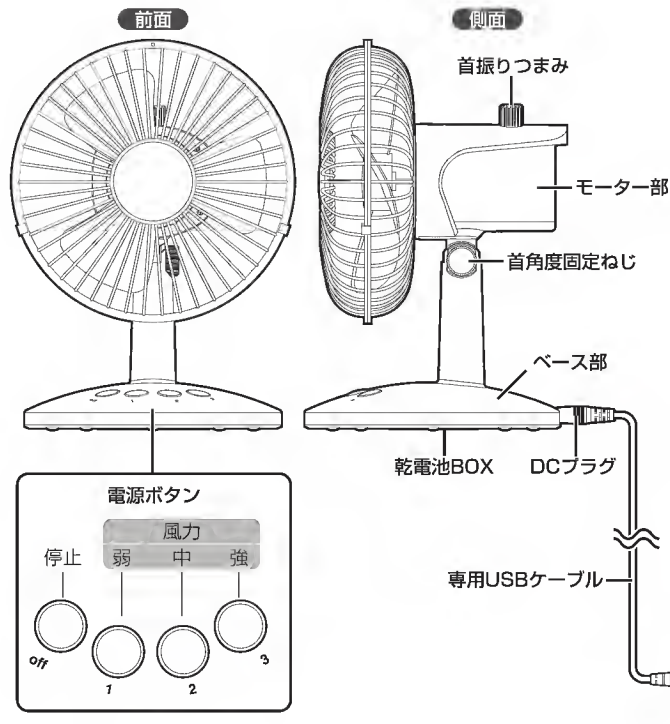

風向調整方法

上下を調整する


ベースを支え、モーター部を上下に動かしてください。

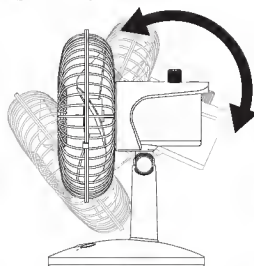

角度が安定しない場合は、ねじを締めつけてください。

左右を調整する

首振りつまみを回すことで、首振り / 停止を切り替えることができます。

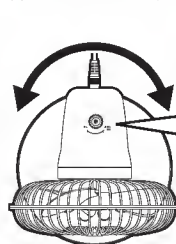


モーター部を無理に左右に動かすと、製品が破損するおそれがあります。

給電方法

USBから給電する

パソコンなど、USBポートを搭載する機器から給電することができます。


※コンセントから給電したい場合は、別売りのUSB-AC変換アダプタをご使用ください。

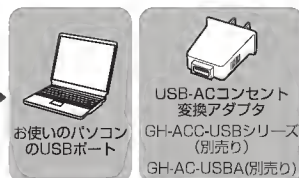

USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。

乾電池から給電する

底面にある乾電池BOXに単3形乾電池3本(別売り)を装着してください。

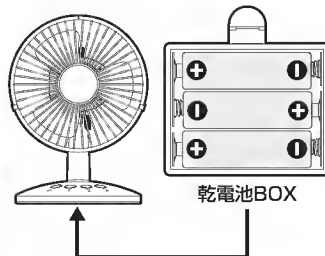

製品仕様

インターフェース	USB2.0/1.1
電源	DC5V(USBポートより供給)/単3形乾電池×3本
外形寸法	W149×D138×H205(mm)
重量	約360g
付属品	専用USBケーブル(1.2m)、取扱説明書/6ヶ月間保証書(本書)

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

- ⚠警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります
- ⚠注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ぶんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 指定外の電池を使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。
- 電池を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- お手入れの際は、パソコンなどから取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 給電が起った場合、パソコンなどから取り外して、しばらく放置してください。
- 使用後は、パソコンなどから取り外して保管してください。
- 風を長時間、体にあてないでください。健康を害するおそれがあります。
- USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have not responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

6ヶ月間保証書

品名	USB扇風機	ご購入店、	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。
型番	GH-USB-FANSWシリーズ	ご購入年月日	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	(販売店様捺印)	
お客様ご氏名			
お客様ご住所			

製品を安心してご使用いただくため、下記ホームページよりユーザー登録ください

<http://www.green-house.co.jp/>

保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損害等に対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 1. 保証書がない場合。
 2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
 3. 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。
 4. 落雷、あるいは、再販された場合。
 5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 6. 火災、地震、高雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 7. 消耗、劣化の場合。
 8. 記録媒体内データ損失の場合。
 9. 本製品が組み込まれた製造装置等の互換性による場合。
- 修理 搬送についての注意
 1. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
 2. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。
 3. 搬送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。
 4. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
 5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへ依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
 6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

 1. 修理用部品が調達できない場合。
 2. 分解、改造が行われている場合。
 3. 原型をよめない模倣等、修理による回復が困難な場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- The warranty is valid only in JAPAN
- 本保証書により、お客様の法上の権利を制限するものではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

- 故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- 弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポートよくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。